
Portugués

Manual de Acesso Rápida do Monitor LCD da Acer

Instruções Importantes sobre Segurança

Leia cuidadosamente as seguintes instruções. Guarde este manual para consulta posterior.

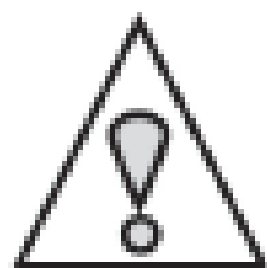

1. Para limpar o ecrã do Monitor LCD:
-- Desligue o Monitor LCD e desligue o cabo CA.
-- Aplique uma solução de limpeza não-solvente num pano e limpe cuidadosamente o ecrã.

2. Não coloque o Monitor LCD perto de uma janela. A exposição do monitor à chuva, humidade ou luz do sol pode danificá-lo gravemente.


3. Não faça pressão sobre o ecrã LCD. Pressão excessiva pode causar danos permanentes no ecrã.

4. Não remova a caixa ou tente reparar a unidade sozinho. A manutenção ou reparação deve ser efectuada apenas por um técnico autorizado.

5. Utilize o monitor LCD numa sala com uma temperatura ambiente de 5°C~ 40°C (ou 41°F ~ 104°F).
A utilização do monitor LCD em temperaturas que ultrapassem estes valores pode causar danos permanentes.

6. Se qualquer uma das seguintes situações ocorrer, desligue imediatamente o monitor e chame um técnico autorizado.
* O cabo do sinal do Monitor para o PC está desgastado ou danificado.
* Deixou cair líquido para o Monitor LCD ou o monitor foi exposto à chuva.
* O Monitor LCD ou a caixa foi danificado.


Montar o Monitor na Base

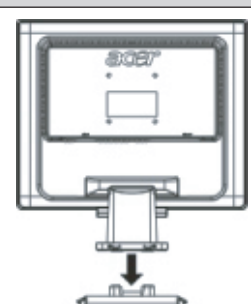

· I Remova a base do monitor da caixa e coloque-a numa superfície estável e plana.

· I Remova o monitor e monte-o na base. Certifique-se que ouve o som de encaixe.

Ligar o Monitor a um Computa

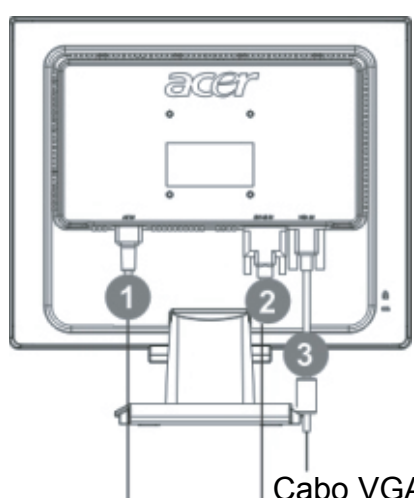

Desligue o computador e desligue o cabo de alimentação do computador.

Ligue os conectores azuis do cabo VGA ao conector de sinal do monitor e o conector de vídeo na parte traseira do computador. Aperte os parafusos do conector.


Opcional: Ligue os conectores do cabo DVI ao conector de sinal do monitor e ao conector de vídeo existente na parte de trás do computador. Aperte os parafusos do conector.

Ligue o cabo de alimentação do monitor à entrada na parte traseira do monitor.

Ligue os cabos de alimentação do computador e do monitor a uma ficha eléctrica.

Ligue o computador e monitor.

Instruções de Instalação

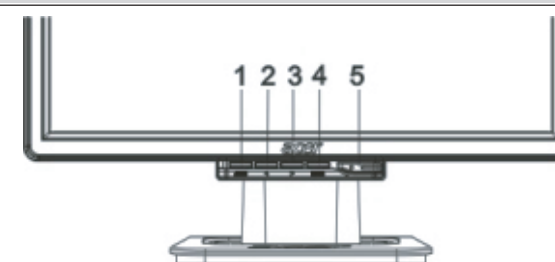

1	AUTO	Configuraçã o automática	Se o OSD estiver activo, prima para sair.Se o OSD estiver inactivo, prima e o monitor optimiza automaticamente a posição da imagem, “clock” e fase da imagem.
2	<	Menos	Se o OSD estiver activo, prima para seleccionar ou ajustar as opções do OSD.
3	>	Mais	Se o OSD estiver activo, prima para seleccionar ou ajustar as opções do OSD.
4	MENU	OSD manual	Prima para visualizar o OSD. Prima de novo para sair.
5	⏻	fonte de alimentação	Ligar/desligar Verde: ligado Laranja: em modo de descanço

Conteúdo da Embalagem

LCD Monitor	
Cabo de Alimentação	
Manual do Utilizador (CD)	(CD)
Manual de Acesso rápido	
Cabo VGA	
Cabo DVI (opcional)	